

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции
Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК и дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

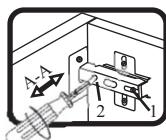

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

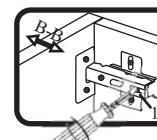

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

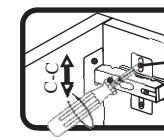

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Спальня "Кантри" Сосна Андерсен/Риббек натуральный - Шкаф 3-х дверный (1460x558x2300)

ЛДСП 16мм Сосна Андерсен

Фурнитура (Упаковка №6)				
	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	4	
	Эксентрик d=15 мм д/плит 16 мм	шт.	12	
	Дюбель эксц. двойной MINIFIX 15 7/2XB34	шт.	4	
	Шкант 8x30	шт.	18	
	Петля накладная	компл	8	
	Петля полунакладная	компл	5	
	Саморез 3x16	шт.	82	
	Саморез 3,5x16	шт.	73	
	Саморез 3,5x25	шт.	4	
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	8	
	Заглушка эксц. №1	шт.	8	
	Болт RAFIX беспокр. D=7 мм В.5/11мм	шт.	10	
	Корпус RAFIX-SE с утопл. болт 7/16мм	шт.	10	
	Полкодержатель	шт.	24	
	Труба d=25 (470мм)	шт.	1	
	Труба d=25 (870мм)	шт.	1	
	Штангодерж. d=25	шт.	4	
	Ключ под евровинт	шт.	1	
	Евровинт 6x50	шт.	20	
	Ручка LS(037) Олово	шт.	3	
	Подплатник	шт.	6	
	Шайба А-8	шт.	14	
	Дюбель с шурупом	шт.	3	
	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	3	

Фурнитура (Упаковка №1)

Соед.планка д/з стенки бел. 2.2м(2191мм)	шт	1
--	----	---

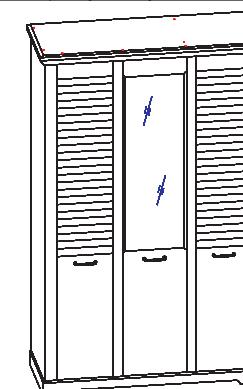

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

ЛДСП 16мм Белая Шагрень				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
7	Дно	1	1368 500	2
8	Средник	1	2194 500	1
9	Стяжная полка	1	476 500	2
10	Стяжная полка	1	876 500	2
11	Стяжная планка	1	876 80	2
12	Крышка	1	1412 528	3
13	Центр зеркал двери	1	396 1200	4
14	Плинтус задний	1	1368 74	2

Дверь сборная Сосна андерсен

Дверь сборная Сосна андерсен				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
15	Дверь левая	1	2134 496	7
16	Дверь правая	1	2134 496	7

Профиль П10х90 Плинтус бок Риббек натур.

Профиль П10х90 Плинтус бок Риббек натур.				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
17	Бокплинтус	2	500 90	5

Профиль П30х90 Плинтус фронтальный Риббек натур.

Профиль П30х90 Плинтус фронтальный Риббек натур.				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
18	Плинтус декор	1	1422 90	5

Профиль К30х64 Карниз Риббек натур.

Профиль К30х64 Карниз Риббек натур.				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
19	Карниз левый	1	552	5
20	Карниз правый	1	552	5
21	Карниз передний	1	1461	5

ДВПО Белая

ДВПО Белая				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
22	З/с ДВП	2	2222 448	1
23	З/с ДВП	1	2222 498	1

Профиль Н22х52 ДСП 22мм Риббек натур.

Профиль Н22х52 ДСП 22мм Риббек натур.				
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
24	Фальш-планка	1	52 1400	5

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене.

Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5x16 с верхней стороны полки 9,10 или крышки шкафа 12. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения

более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!

Схемы сборки:

1. Соберите каркас:

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме;
 - привинтите плинтуса №6,18 ко дну №7 с помощью евровинтов;
 - прикрутите бока №1,2 и средник №8 ко дну №7 и крышке №12;
 - закрепите стяжные полки №9,10 и планку стяжную №11 с помощью стяжек VB Rafix;
 - положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ);
 - установите в пропил крышки №12 карнизы №19,20,21 согласно схеме(рекомендуется использовать клей ПВА)
 - прикрепите дет №18 плинтус декоративный на шканты (рекомендуется использовать клей ПВА).
 - привинтите плинтуса №17 к боковым стенкам с помощью саморезов 3,5*25.
 - установите шкаф на место
- ### 2. Соберите зеркальные двери.
- прикрепите верхнюю часть двери №3 и нижнюю часть двери №4,5 к центральной части двери №13 с помощью двойных эксцентриковых стяжек и шкантов.
 - Установите и отрегулируйте двери согласно схеме.

