

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции

Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер OTK и дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

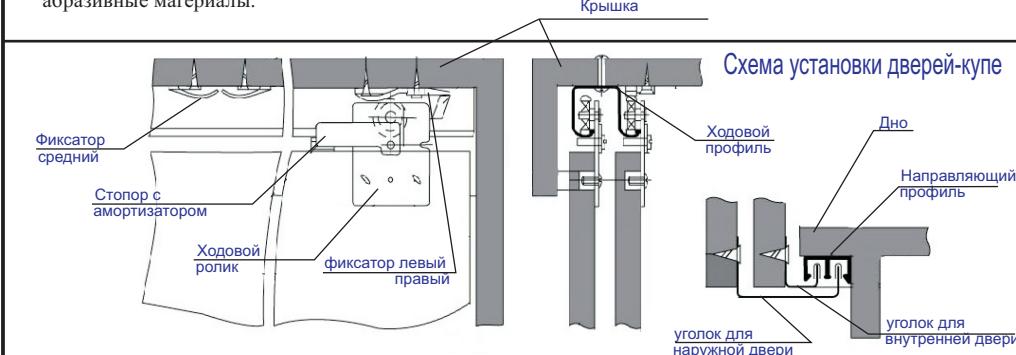

Спальня "Гарда" - Шкаф-купе 2-х дверный

(1378x520x2300)

Фурнитура(Упаковка №5)

| | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|--|--|----------|--------|
| | Дюbelь эксц. двойной | шт | 8 |
| | Эксцентрик d=15 д/плит 16мм | шт | 36 |
| | Соед. болт S200, 11/34мм | шт. | 20 |
| | Корпус RAFIX-SE бел 7/16мм | шт | 20 |
| | Болт RAFIX без покр. D=7мм | шт | 20 |
| | Шкант 8x30 | шт. | 47 |
| | Саморез 3x16 | шт. | 65 |
| | Саморез 4x16 | шт. | 26 |
| | Саморез 4x30 | шт. | 24 |
| | Заглушка эксц. бел. №1 | шт. | 8 |
| | Заглушка эксц. беж №11 | шт. | 18 |
| | Труба d=25 (654мм) | шт. | 1 |
| | Штангодержатель d=25 | шт. | 2 |
| | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
| | Евровинт 6x50 | шт | 12 |
| | Подпятник св.корич | шт | 8 |
| | Шайба для з/с А-8 | шт | 14 |
| | Ручка-раковина R04000 ме/черн | шт | 3 |
| | К-т фур-ры 2х двер.шк.купе с ш-бр.профилем | шт | 1 |
| | Стяжка для крепления ходового профиля | шт | 4 |

(Упаковка №2)

| | | | |
|--|---------------------------------|----|---|
| | Ходовой профиль 1194мм | шт | 1 |
| | Направл.Ш.-образ профил. 1194мм | шт | 1 |

ДВПО Костр. Дуб Венге


| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 12 | З/с ДВП | 2 | 2216 | 682 | №1 |

ДСП 16мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| | Проклад. панель | 1 | 2284 | 40 | №1 |

ЛМДФ белая одност. 16мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 13 | Обкладка верхняя | 1 | 1378 | 80 | №4 |
| 14 | Обкладка левая | 1 | 2270 | 80 | №4 |
| 15 | Обкладка правая | 1 | 2270 | 80 | №4 |
| 16 | Планка под ручку | 3 | 2188 | 70 | №4 |

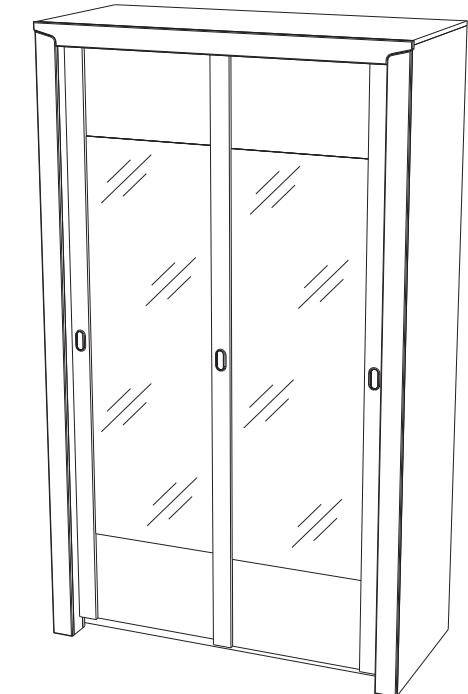

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс / Ясень Таормино

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|---------------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Бок левый | 1 | 2284 | 600 | №1 |
| 2 | Бок правый | 1 | 2284 | 600 | №1 |
| 3 | Крышка | 1 | 1368 | 600 | №2 |
| 4 | Фальшпланка | 2 | 2284 | 70 | №1 |
| 5 | Заглушка | 2 | 2284 | 64 | №1 |
| 6 | Плинтус | 2 | 1336 | 80 | №2 |
| 7 | Часть двери-купе верх-низ | 4 | 639 | 344 | №2 |
| 8 | Дверь зеркал | 2 | 1500 | 639 | №3 |

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 9 | Средник | 1 | 2188 | 506 | №1 |
| 10 | Дно | 1 | 1336 | 514 | №2 |
| 11 | Стяжная полка | 5 | 660 | 506 | №2 |

Порядок сборки

1. Разложите все детали по номерам. Снизу боковых стенок(1,2) закрепите саморезами 3x16 подпятники.
2. Прикрутите к дну(10) плитуса(6) евровинтами, средник(9) и боковые стенки(1,2) стяжкой эксцентриковой. Закрепите крышку(3) с помощью эксцентриковой стяжки.
3. Соедините боковые стенки(1,2) со средником(9) стяжными полками(11) на стяжку VB.
4. Положите собранный каркас фасадной стороной вниз, выровнять диагонали при необходимости. Закрепите з/с ДВП(12) саморезами 3x16. Поднимите шкаф, к боковой стенки(1) и среднику(9) прикрепите штангодержатели со штангой саморезами 4x16.
5. К крышке(3) прикрепите ходовой профиль межсекционной стяжкой.
6. Соедините заглушку(5) с фальшпланкой(4) евровинтами и прикрутите к боковым стенкам(1,2) эксцентриковой стяжкой.
7. Соберите двери:
 - соедините части двери-купе, верхнюю, среднюю и нижнюю, двойной эксцентриковой частью;
 - прикрутите планки под ручки(16) к собранной двери саморезами 4x30;
 - снизу дверей-купе установите направляющую деталь, а сверху ходовой ролик саморезами 4x16.
8. Навесить двери купе. Вставить ручки-раковины в планки(16), при необходимости прорежьте пленку в углубление под ручку.
8. Прикрепите обкладку(13,14,15) на шканты к крышке.

